



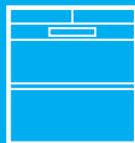

대형 생활가전 안전사고 예방 안내서

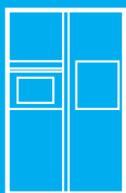

냉장고

TV

세탁기

김치냉장고

식기세척기


1



냉장고



전원 플러그는 반드시 접지된
220V 전용 콘센트를 사용해 주세요.

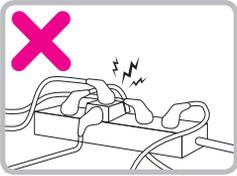


누전 차단기가 내려와 보관 음식물이 상할 수 있으며, 디스펜서 부위의 누수로 **감전** 또는 **화재**의 위험이 있습니다.



접지없는 멀티콘센트에 여러 전기제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.



전원플러그를 거꾸로 향하게 꽂거나 전원선이 제품 등 무거운 물건에 눌러 손상되지 않도록 주의 하세요.

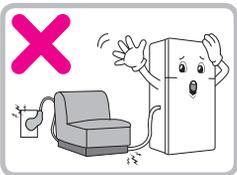


전원플러그에 물이 흘러 들어가거나 전원선이 손상되어 **감전** 또는 화재의 위험이 있습니다.



전원플러그를 바로 꽂고 전원선이 손상되지 않도록 관리를 잘해 주세요.



어린이가 냉장고에 들어가거나 문에 매달리지 않도록 주의 하세요.

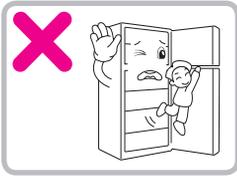


냉장고에 갇혀 **질식**하거나 도어 파손 또는 냉장고가 기울어져 **상해**의 위험이 있습니다.



어린이가 냉장고에 들어가거나 매달리지 않도록 관리해 주세요.



냉장고 위에 무거운 물건이나 액체류 등을 올려놓지 마세요.

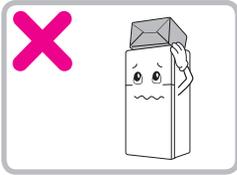

문을 여닫을 때 물건의 떨어뜨림에 **상해**의 위험이 있으며, 액체류가 쏟아질 경우 **감전** 또는 **화재**의 위험이 있습니다.



무거운 물건이나 액체류(가연성 물질, 인화성 물질 등)를 올려놓지 마세요.



냉장고의 외부나 내부에 물을 뿌리거나 가연성 세제로 닦지 마세요.



전기 부품의 절연이 나빠지거나 전원이 손상되어 **감전** 또는 **화재**의 위험이 있습니다.




냉장고에 직접 물을 뿌리거나 가연성 세제(치약, 알코올, 신나, 락스, 벤젠, 인화성 액체, 연마제 등)으로 청소하지 마세요.

2

TV



전원플러그를 단자에 결합할 때 반드시
완전히 결합 시켜 주시기 바랍니다.

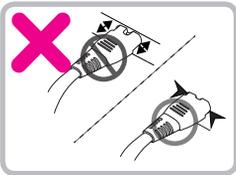


전원플러그와 단자가 완전 결합되지 않
을 시 과전류로 인해 과열되어 **화재**의 위
험이나 쉽게 빠지는 문제가 발생할 수 있
습니다.



전원플러그를 단자에 완전 결합되도록
관리해 주세요.



전원플러그를 콘센트에 꽂은 상태에서
반대쪽 홈에 젓가락 등 전도체를 넣지 마세요

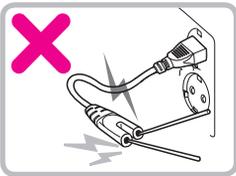


감전의 위험이 있습니다.



전원플러그 관리를 잘해주세요.



하나의 콘센트에 여러 제품을 동시에 연결하지 마세요.

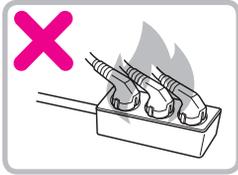


콘센트에서 열이 발생하여 **화재**의 원인이 됩니다.



콘센트에 최대한 1개 제품만 연결해 주세요.



어린이가 제품에 매달리거나 위에 올라가지 마세요

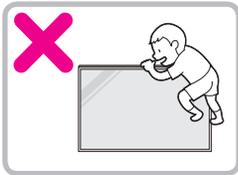


제품이 넘어지거나 떨어져 **상해**나 **사망**의 원인이 됩니다.



어린이에게 제품에 매달리거나 올라가지 않도록 관리해 주세요.



제품 위쪽이나 주위에 촛불 등과 같은 발화원인이나 액체류(꽃병, 화분, 음료수, 화장품, 약품) 등을 놓지 마세요.

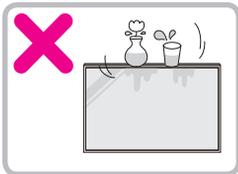

촛불 영향 또는 제품 내부에 액체나 이물질이 들어가 제품이 고장 나거나 **감전**, **화재**의 원인 됩니다



제품 주변을 잘 관리해 주세요


3



세탁기



전원코드가 무거운 물건에
눌리거나 끼지 않게 하세요.

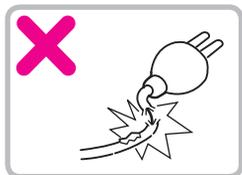


전원코드가 파손되어 **감전**, **화재**의 위험
이 있습니다.



전원코드를 상하게 하거나 가공, 무리한
굽힘, 당김, 비틀림 및 꼬인 채로 두지 마
세요. 또 깔개를 덮어놓거나 무거운 물건
아래에 전원 코드가 끼지 않게 하세요.



하나의 콘센트에 여러 제품을 동시에 연결하지 마시고
접지된 콘센트를 사용하세요

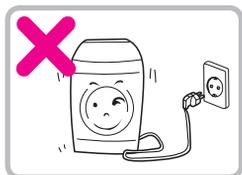

여러 제품을 동시에 사용하면 이상 발열
로 인해 **화재**가 발생할 수 있습니다.



콘센트는 단독으로 사용하시고 전원 콘
센트에 접지가 안될 경우 서비스센터에
문의하세요.



세탁기 위에 전열기구나 촛불, 담뱃불 등을 올려 놓지 마세요




화재가 발생할 수 있습니다.



절대 화기(전기난로, 촛불, 모기향, 담뱃불 등)를 가까이 두지 마세요



어린이의 안전을 위해 세탁기 사용에 주의하세요.

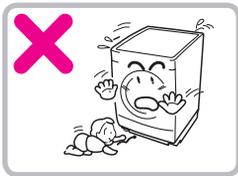


다치거나 사망 사고의 위험이 있습니다.



어린이의 손이 문 사이에 끼이지 않게 하고, 세탁기 밑에 손을 넣거나 가까이 와서 작동시키거나 올라타지 않게 하세요.



가스 누설 위험 및 인화성 물질 근처에서 사용하지 마세요.

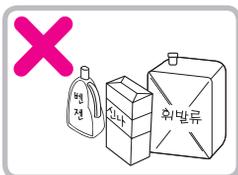

전원스위치 및 전원플러그 조작 시에 불꽃이 튀어 폭발, 화재, 화상의 위험이 있습니다.



가연성 가스 누설 및 인화성 물질(가솔린, 신나, 벤젠, 알코올 등)의 근처에서 세탁기를 사용하지 마시고, 인화성 물질 및 인화성 물질이 묻은 의류는 세탁(탈수)하지 마세요.


4



김치냉장고



전원코드 또는 전원 플러그가 손상되지 않도록 주의 하세요

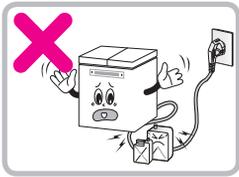

감전 및 **화재** 발생의 원인이 될 수 있습니다.



전원코드를 손상시키거나, 가공하거나, 무리하게 구부리거나, 잡아 당기거나, 비틀거나, 눌러거나 하지 마세요



누전 차단기를 설치하고, 접지 단자가 있는 콘센트를 사용하세요.




고장 및 **누전** 시 **감전**의 원인이 될 수 있습니다.



누전차단기가 있고 접지단자가 있는 콘센트를 사용하세요.(전원 보조선을 이용해야 할 경우에도 반드시 접지선이 있는 콘센트를 사용하세요.)



습한 곳, 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마세요.

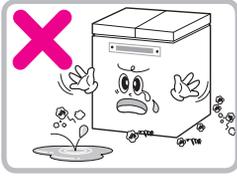


감전, 화재 발생의 원인이 될 수 있습니다.



목욕탕, 비바람에 노출된 곳, 베란다 수도 주변, 먼지가 많은 창고 등에는 설치하지 마십시오.



냉장고 외부나 내부에 물을 뿌리거나 벤젠, 신나 등 가연성 세제로 닦지 마세요.

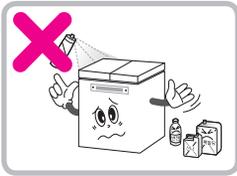


전기 부품의 절연이 나빠져 감전이나 화재 발생의 원인이 될 수 있습니다.



직접 물을 뿌리거나 제품 주변 벽면에 물을 뿌려서 제품 내부로 물이 튀어 들어가지 않도록 해주세요.



제품을 설치할 때 벽면(뒷면, 좌/우면)에 너무 밀착하지 마세요.

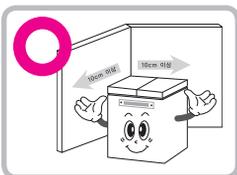

통풍이 안될 경우 성능이 떨어지고 화재 발생의 원인이 될 수 있습니다



제품을 설치할 때 벽면에서 10cm 이상 간격을 띄우세요. 제품 뒤나 옆에 생활 용품이 들어가 있을 경우 통풍에 방해를 받을 수 있으니 즉시 제거해 주세요.


5



식기세척기



식기세척기를 다른 전열기구와 같이 동시에
꽂아 사용하지 마세요

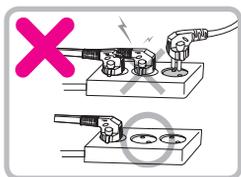


감전 및 **화재**의 원인이 됩니다.



연결용 콘센트에 1개의 제품만 꽂아 주세
요.



벤젠, 신나, 가솔린 등의 인화성 물질이 묻은 식기는
세척하지 마시고 인화성 물질 용기를 세척조 내에
보관하지 마세요.

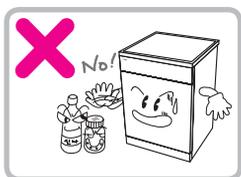


폭발이나 **화재**의 위험이 있습니다.



세척기 내부에 인화성 물질은 절대 넣지 **않도**
록 관리해 주세요.



전원코드 위에 식기세척기나 무거운 것을 올려 놓지 마세요.

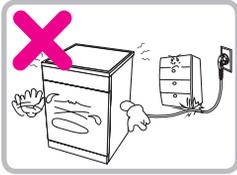

코드가 손상되면 **화재**, **감전**의 원인이 됩니다.



제품 주변을 잘 관리해 주세요.



전기난로, 촛불, 모기향 등의 화기를 멀리 하세요.




플라스틱 부품이 열에 의해 변형 또는 코드 피복이 녹아 **화재**, **감전**의 원인이 됩니다.



제품 주변에 불필요한 물건을 제거해 주세요.



반드시 가정용 식기세척기용 전용세제 및 린스를 사용하세요.

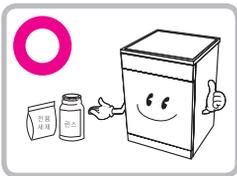

일반세제 및 린스를 사용하면 거품이 많이 발생되어 **감전**, **고장** 및 **화재**의 원인이 됩니다



제품에 맞는 세제 및 린스를 사용하세요.

